


NL : Benodigdheden : Montagesteun en **rood** gemarkeerd zakje met montage materiaal.
 GB : Requird parts : Mount and **red** marked bag containing fixing material.
 D : Benötigte Teile : Halter unt **rot** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

STAP/STEP/SCHRITT 1

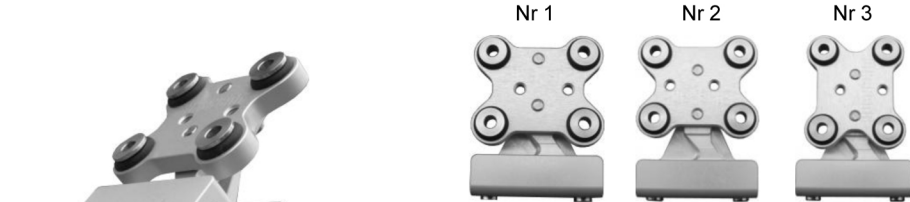

NL : Nr 3 Positie voor de Zumo 340 / 350LM / 390LM. max. 5Nm
 GB : No. 3 position for the Zumo 340 / 350LM / 390LM. max. 5Nm
 D : Nr. 3 Position für das Zumo 340 / 350LM / 390LM. max. 5Nm

STAP/STEP/SCHRITT 2




R100




NL : Monteer de bouten en ringen volgens links staande afbeelding.
 Gebruik de bouten die bij Uw GPS-systeem bijgeleverd worden.
 GB : Fit the bolts and washers according to the drawing to the left.
 Use the bolts provided with your GPS-system.
 D : Montieren Sie die Schrauben und Unterlegscheiben anhand der linken gezeigten Abbildung. Verwenden Sie die Schrauben, die bei dem GPS-System mitgeliefert werden.

STAP/STEP/SCHRITT 3

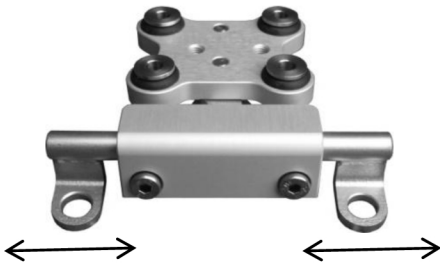


NL : Verstelbaar van 68 tot 100 mm.
 GB : Adjustable from 68 until 100 mm.
 D : Einstellbar von 68 bis 100 mm.

STAP/STEP/SCHRITT 4

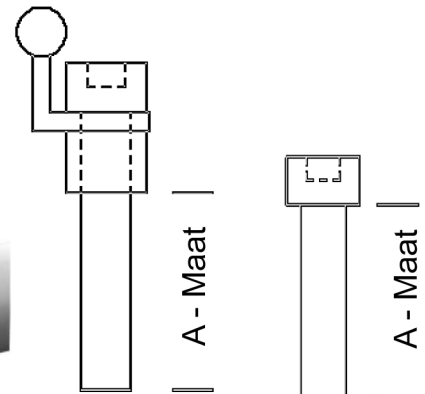

STAP/STEP/SCHRITT 5

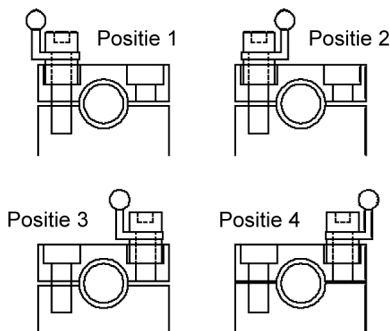

NL : Kies de positie op de risers, en draai de bouten aan met het aandraai moment wat de fabrikant van de motorfiets voorschijft.
 GB : Select the position on the risers, and tighten the bolts to the point that the manufacturer of the vehicle requires.
 D : Wählen Sie die Position auf der Lenkerklemmung, und ziehen Sie die Schrauben mit dem Drehmoment, das der Hersteller des Fahrzeugs erfordert.

NL : A – Maat is de originele draadlengte van de bout.
 GB : A – measure is the original lenth of the bold.
 D : A – Maß ist die originale Drahtlänge der Schraube.

STAP/STEP/SCHRITT 6



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bouten aan. max. 5Nm
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolts. max. 5Nm
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 5Nm anziehen.