

NL : Montagehandleiding voor Garmin Streetpilot, Zumo en Montana GPS systemen.
GB : Mounting manuel for Garmin Streetpilot, Zumo and Montana GPS systems.
D : Montageanleitung für Garmin Streetpilot, Zumo und Montana GPS-systeme.

NL : Benodigdheden: Montagesteun en rood gemarkeerd zakje met montage materiaal.
GB : Required parts: Mount and red marked bag containing fixing material.
D : Benötigte Teile: Halter und rot markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

STAP/STEP/SCHRITT 1



R12GS-A




NL : Monteer de bouten en ringen volgens bovenstaande afbeelding.
Gebruik de bouten die bij Uw GPS-systeem bijgeleverd worden.
GB : Fit the bolts and washers according to the drawing above.
Use the bolts provided with your GPS-system.
D : Vormontage der Schrauben und Unterlegscheiben anhand der oben gezeigten Abbildung. Verwenden Sie die Schrauben, die bei dem GPS-System mit geliefert werden.

STAP/STEP/SCHRITT 2



NL : **Montana / Zumo / Streetpilot** Draai de moeren vast.
GB : **Montana / Zumo / Streetpilot** Tighten the nuts.
D : **Montana / Zumo / Streetpilot** Muttern aufschrauben.

STAP/STEP/SCHRITT 3

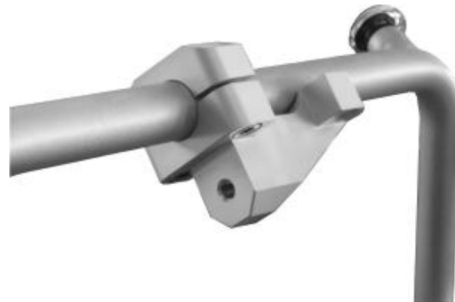

NL : Begin zoals op de afbeelding met de montage van de steun.
GB : Start with the mounting as shown.
D : Beginnen Sie mit der Montage, wie gezeigt.

STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Monteer de steun en draai de bouten aan. (max. 5Nm)
GB : Assemble the support and tighten the bolts. (max. 5Nm)
D : Montieren Sie die Unterstützung und die Schraube mit max.5Nm anziehen.

STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. (max. 10Nm)
GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. (max. 10Nm)
D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 10Nm anziehen.