


NL : Benodigdheden : Montagesteun en rood gemarkeerd zakje met montage materiaal.  
 GB : Requird parts : Mount and red marked bag containing fixing material.  
 D : Benötigte Teile : Halter unt rot markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

**STAP/STEP/SCHRITT 1**



R100

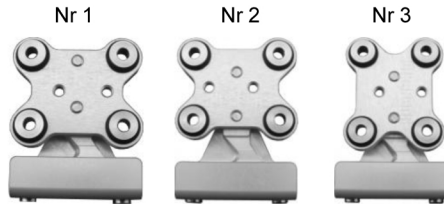


NL : Nr 3 Positie voor de Zumo 340 / 350LM / 390LM. max. 5Nm  
 GB : No. 3 position for the Zumo 340 / 350LM / 390LM. max. 5Nm  
 D : Nr. 3 Position für das Zumo 340 / 350LM / 390LM. max. 5Nm

**STAP/STEP/SCHRITT 2**




NL : Monteer de bouten en ringen volgens links staande afbeelding. Gebruik de bouten die bij Uw GPS-systeem bijgeleverd worden.  
 GB : Fit the bolts and washers according to the drawing to the left. Use the bolts provided with your GPS-system.  
 D : Montieren Sie die Schrauben und Unterlegscheiben anhand der linken gezeigten Abbildung. Verwenden Sie die Schrauben, die bei dem GPS-System mitgeliefert werden.

**STAP/STEP/SCHRITT 3**

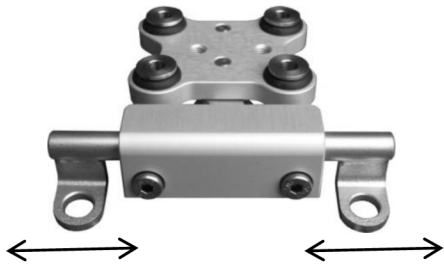


NL : Verstelbaar van 68 tot 100 mm.  
 GB : Adjustable from 68 until 100 mm.  
 D : Einstellbar von 68 bis 100 mm.

**STAP/STEP/SCHRITT 4**

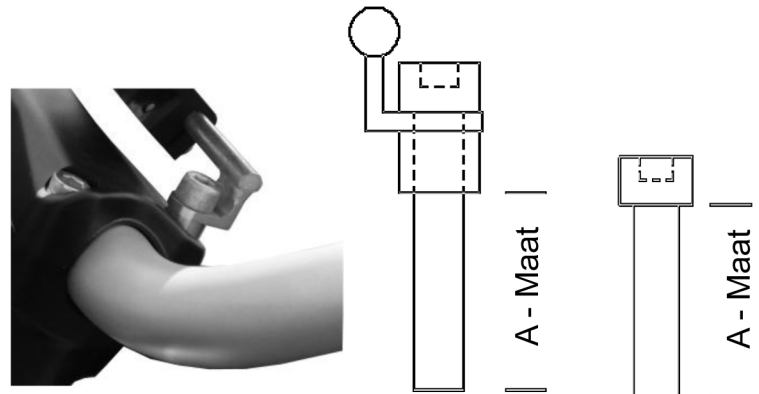

**STAP/STEP/SCHRITT 5**

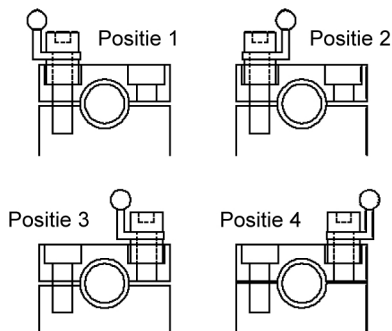

NL : A - Maat is de originele draadlengte van de bout.  
 GB : A - measure is the original lenth of the bold.  
 D : A - Maß ist die originale Drahtlänge der Schraube.

**STAP/STEP/SCHRITT 6**



NL : Kies de positie op de risers, en draai de bouten aan met het aandraai moment wat de fabrikant van de motorfiets voorschijft.  
 GB : Select the position on the risers, and tighten the bolts to the point that the manufacturer of the vehicle requires.  
 D : Wählen Sie die Position auf der Lenkerklemmung, und ziehen Sie die Schrauben mit dem Drehmoment, das der Hersteller des Fahrzeugs erfordert.

NL : Stel de hellingshoek in en draai de bouten aan. max. 5Nm  
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolts. max. 5Nm  
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 5Nm anziehen.